


Bedienungsanleitung für Mischgeräte

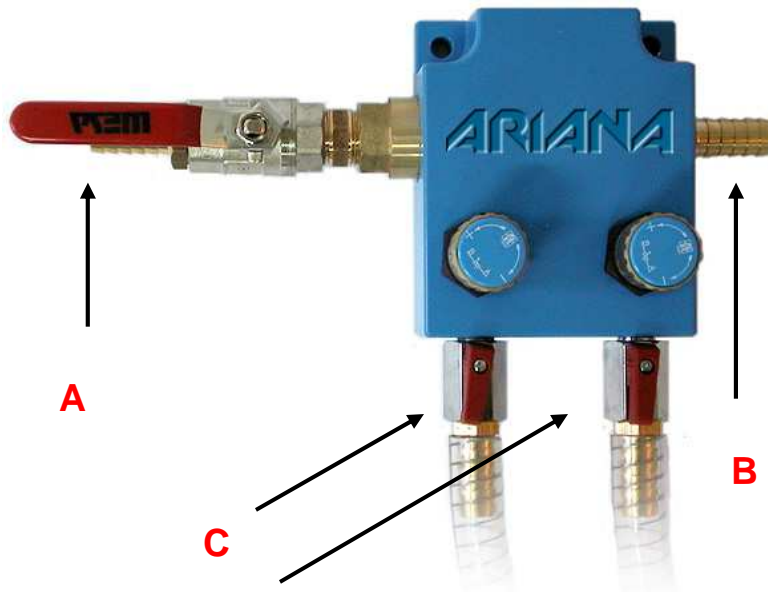

Mischgeräte sind zunächst an einer Wand oder mit der Fassdeckelverschraubung auf einem Fass anzubringen. Duo- und Maxi-Duo-Mischgeräte können jedoch nur an einer Wand befestigt werden. Der Monomischer hingegen kann an einem Fass wie auch an einer Wand befestigt werden.

Danach ist der Schlauch **A** (auf beliebige Länge zugeschnitten) am Wassereinlass anzuschließen.

Ebenso ist der Schlauch **B** von ca. 1,50 m Länge am Mischflüssigkeitsauslass zu

montieren.

Bitte unbedingt darauf achten, dass dieser Schlauch nicht länger ist, da andernfalls ein Gegendruck im Mischgerät entsteht.

Anschließend werden die Verbindungsschläuche **C** mit den jeweiligen Ansaugrohren an den Konzentrateinlässen montiert.

Bei der Montage auf einem Fass wird das Mischgerät mit Hilfe der Fassdeckelverschraubung an der Fassöffnung befestigt und mit dem Ansaugrohr verbunden.

Danach wird der Wasserhahn geöffnet. Hierdurch wird das Konzentrat angesaugt und vermischt sich im Mischgerät mit dem einfließenden Wasser zur gewünschten Emulsion/Lösung.

Abschließend wird die Konzentrationseinstellung durch Öffnen bzw. Schließen der Nadelventile reguliert und die gewünschte Konzentration mit dem Refraktometer überprüft.